


MONTÁŽNY NÁVOD PRE BETÓNOVÉ ODVODŇOVACIE ŽĽABY VODALAND (TRIEDA B125, C250, D400, E600):

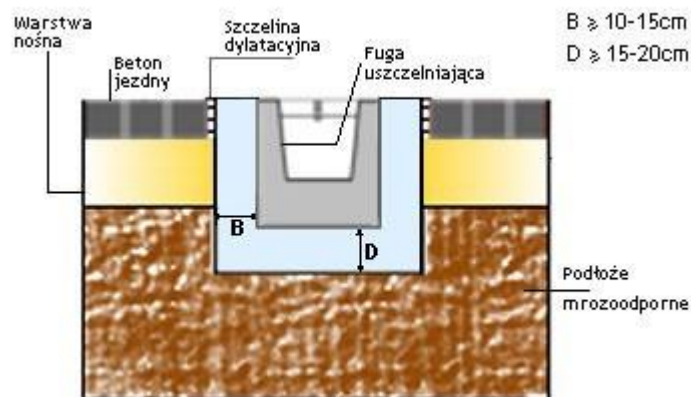

1. Pripravte si vhodný podklad (vid' nákres).
2. Označte umiestnenie žľabov pomocou kolíkov zarazených do zeme a natiiahnutím značkovacej šnúry alebo špagátu od jedného kolíka k druhému.
3. Vykopte dieru a zväčšite ju o 30 cm na šírku (B) a 20 cm na hĺbku (D).
4. Pripravte betón triedy B30.
5. V prípade potreby je možné žľaby narezat' na vhodnú dĺžku pomocou brúsky s kotúčom na betón.
6. Položte prvý žľab do pripraveného otvoru na vopred pripravený betón.
7. Nasledujúce úseky odvodňovacích žľabov položte rovnomerne, pretože po zaschnutí betónu nie je možné usporiadanie žľabov zmeniť.
8. Škárujte mrazuvzdorným lepidlom alebo pieskocementovou maltou nanesením na prednú stenu žľabu a pritlačením ďalšieho prvku. Odstráňte prebytočné lepidlo, aby neblokovalo prúdenie vody v odvodňovacom systéme.
9. Žľaby by mali byť umiestnené 3-5 mm pod povrchom.
10. Kontrolu správnej polohy žľabov a tesnosti jednotlivých spojov je vhodné vykonať skúškou zaliatia prvkov vodou.

Tento odvodňovací systém nevyžaduje náročnú údržbu. Vyžaduje iba pravidelnú kontrolu priechodnosti systému. Na tento účel je nutné žľabové kanály vyčistiť.