


MONTÁŽNY NÁVOD PRE PLASTOVÉ ODVODŇOVACIE ŽĽABY TECHNODRAIN:

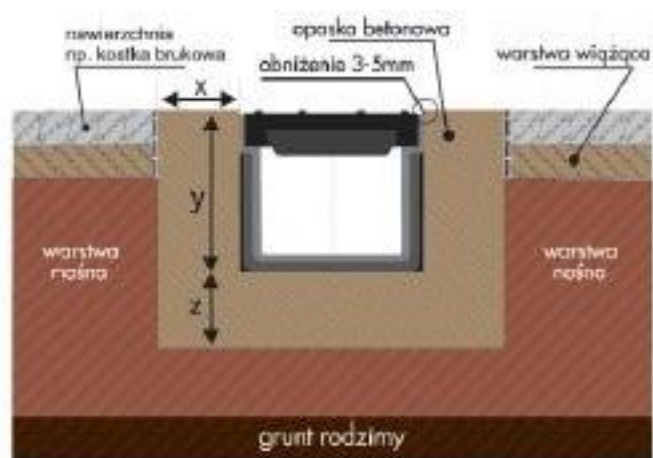

1. Pripravte si vhodný podklad.
2. Označte umiestnenie žľabov pomocou kolíkov zarazených do zeme a natiahnutím značkovacej šnúry alebo špagátu od jedného kolíka k druhému.
3. Vykopte dieru a zväčšite ju o 20 cm na šírku a 20 cm na hĺbku.
4. Pripravte betón triedy C35/45.
5. V prípade potreby je možné žľaby narezat' na vhodnú dĺžku pomocou ručnej píly.
6. Počas procesu liatia betónu musia mať žľaby nainštalované mreže!
7. Položte prvý žľab do pripraveného otvoru na vopred pripravený betón.
8. Ďalšie odvodňovacie žľaby a prvky spojte pomocou drážok.
9. Žľaby by mali byť umiestnené 3-5 mm pod povrchom.
10. Kontrolu správnej polohy žľabov a tesnosti jednotlivých spojov je vhodné vykonať skúškou zaliatia prvkov vodou.

Trieda zaťaženie	A15	B125	C250
Betónový pás: šírka(x)/hĺbka(y)/výška(z) (cm)	10/10/10	10/10/10	10/10/20
Trieda betónu	C35/45	C35/45	C35/45